



Karnisz podwójny LOFT fi 19/19 biały mat

Jak dobrać odpowiedni rozmiar karnisza?

Aby dobrać prawidłowy rozmiar karnisza zmierz szerokość wnęki okiennej i dodaj 40-60 cm (po 20-30 cm na każdą stronę). Dzięki temu firanka lub zasłona będzie nachodzić na ścianę, tworząc dopełnienie wystroju wnętrza. Wsporniki powinny być zamontowane od wnęki okna o około 15 cm. Podany w ofercie rozmiar karnisza jest długością samej rurki.

Instrukcja pomiaru i montażu:




[Zeskanuj lub kliknij](#)

Elementy zestawu:

- 2 szt rurka fi 19
- 2 szt wsporników 20 cm (+- 1 cm)
- 4 szt zakończeń Luna
- łączniki*
- kołki wraz z śrubami
- instrukcję montażu

Uwaga!

Karnisz nie posiada w zestawie kółek z żabkami.
Rurki powyżej 240 cm długości są dzielone na pół,
oraz dokładany jest trzeci wspornik.

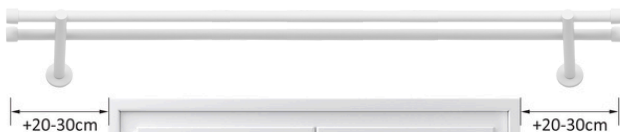

20 cm

