



Karnisz pojedynczy biały mat fi 19 LUNA

Jak dobrać odpowiedni rozmiar karnisza?

Aby dobrać prawidłowy rozmiar karnisza zmierz szerokość wnęki okiennej i dodaj 40-60 cm (po 20-30 cm na każdą stronę). Dzięki temu firanka lub zasłona będzie nachodzić na ścianę, tworząc dopełnienie wystroju wnętrza. Wsporniki powinny być zamontowane od wnęki okna o około 15 cm. Podany w ofercie rozmiar karnisza jest długością samej rurki.

Instrukcja pomiaru i montażu:




[Zeskanuj lub kliknij](#)



Elementy zestawu:

- 1 szt rurka fi 19
- 2 szt wsporników 13,5 cm (+- 1 cm)
- 2 szt zakończeń Luna
- 2 szt zakończeń Kula Optic
- łączniki*
- kółka ciche z żabkami fi 19
- kołki wraz z śrubami
- instrukcję montażu

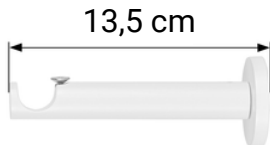

*Rurki powyżej 240 cm długości są dzielone na pół oraz dokładany jest trzeci wspornik. Ilość kółek cichych z żabkami jest adekwatna do długości rurki, proporcjonalnie przypada jedno kółko co 10 cm.

