

Instrukcja montażu elastycznej szyny sufitowej

Zawartość zestawu:



elastyczna szyna



haczyki



rolki



wsporniki sufitowe




zaślepki końcowe




śruby i kołki


Potrzebne narzędzia:

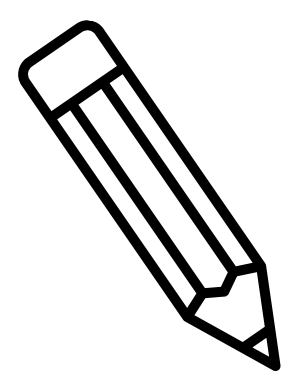


ołówek

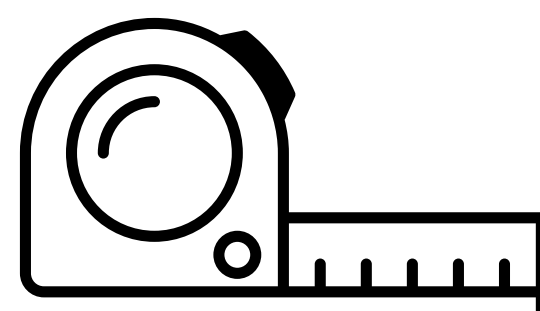

miara


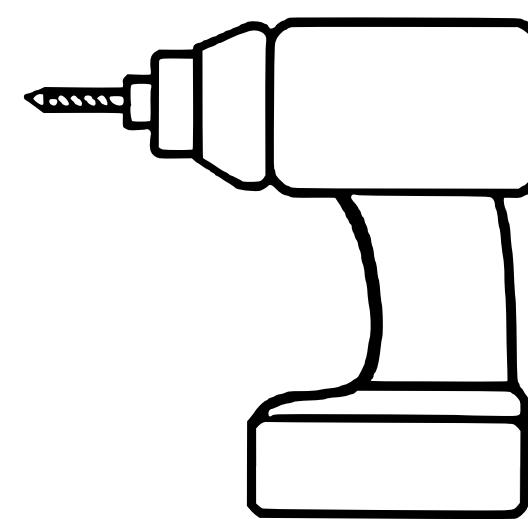


wiertarka

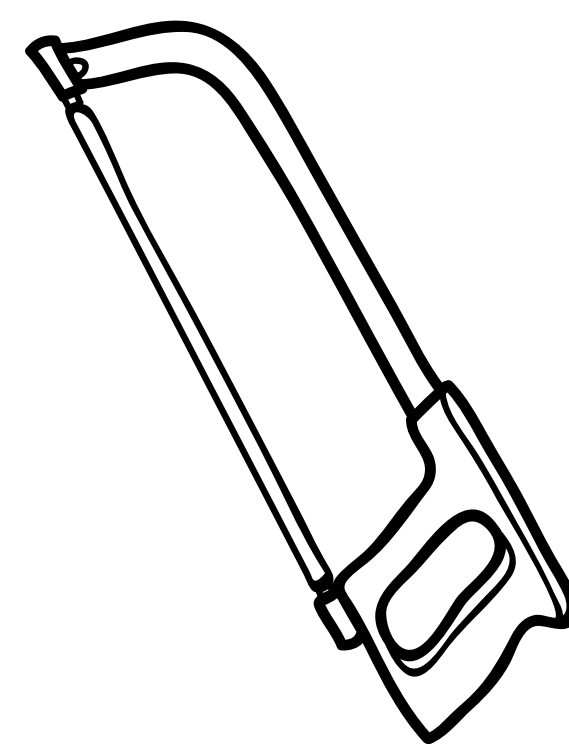

piłka do metalu

Szynę można formować w dowolny kształt

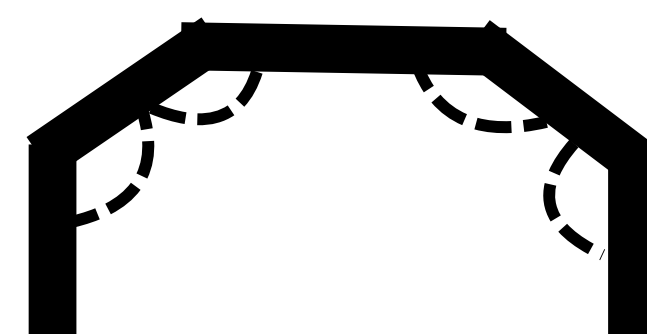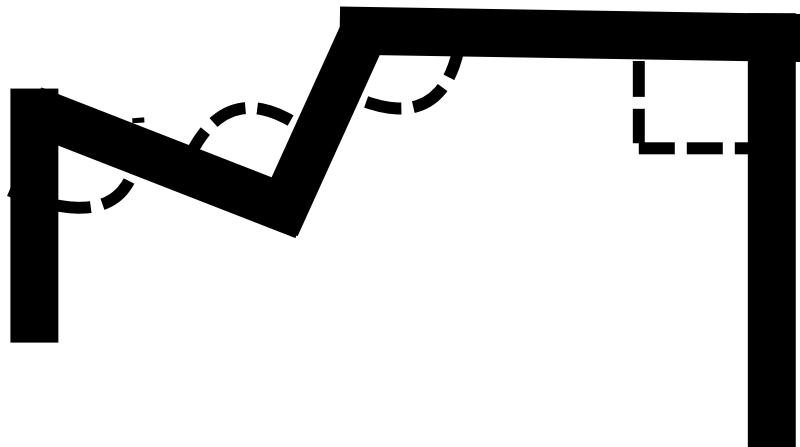

Etapy montażu

Rozprostowanie szyny


Elastyczna szyna jest zapakowana w formie zwiniętej. Przed montażem należy ją rozprostować – rozłóż ją płasko na podłodze i pozostaw na co najmniej 24 godziny. W razie potrzeby można delikatnie dogiąć szynę w miejscach zgięć, wspomagając się ciepłem (np. suszarką) lub obciążnikami.

Dopasowanie długości

Jeśli szyna jest zbyt długa, przytnij ją do wymaganej długości za pomocą piłki do metalu.

Oznaczenie punktów montażowych

Ołówkiem zaznacz na suficie miejsca, w których będą mocowane wsporniki. Zwróć szczególną uwagę na odległości: prosta linia: co 30–40 cm; łuki: co 20–25 cm; końce: 5–15 cm od zakończeń.

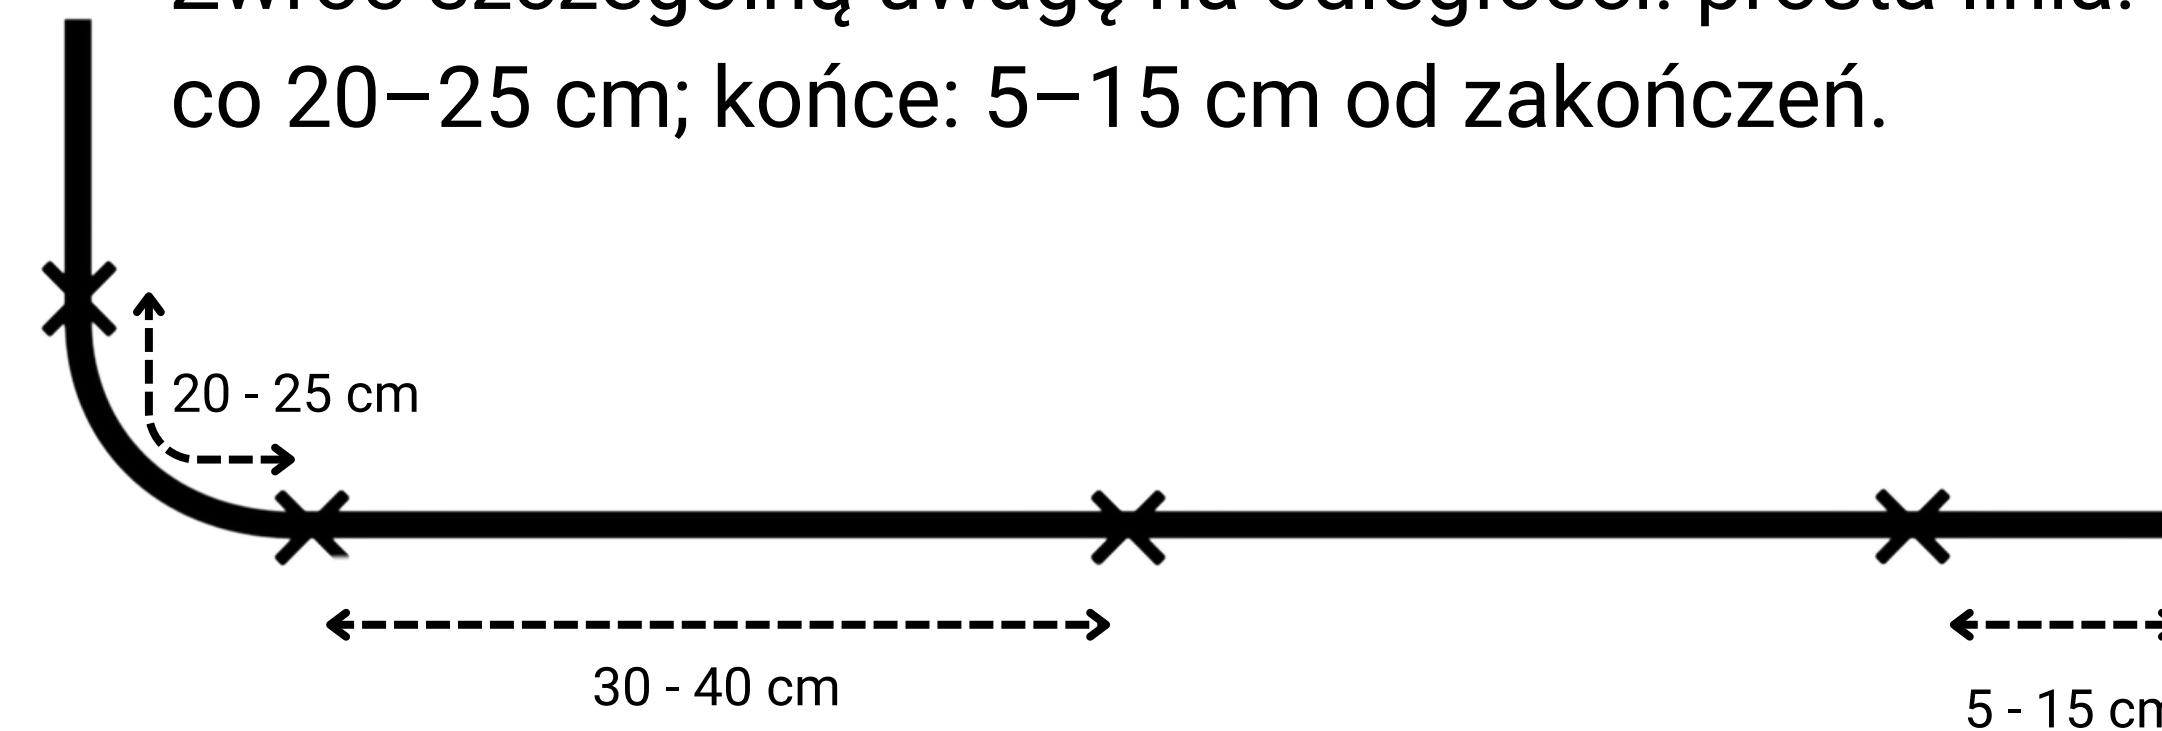

Mocowanie wsporników

Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach wiertłem $\varnothing 6$ mm i zamocuj wsporniki do sufitu przy pomocy kołków i wkrętów.

Montaż szyny

Wciśnij szynę w uchwyty wsporników, aż usłyszysz kliknięcie – sprawdź czy szyna jest stabilnie osadzona i dobrze przylega na całej długości.



Uwaga! Upewnij się, że szyna skierowana jest płaską stroną do góry, a zakrzywioną do dołu - patrz grafika obok.

Montaż rolek, haczyków i zaślepek

Wsuń rolki w profil szyny, a następnie załóż haczyki. Zamontuj zaślepki końcowe po obu stronach, aby zabezpieczyć szynę i uniemożliwić wysuwanie się rolek.

Teraz możesz wygodnie zawiesić firany lub zasłony na haczykach.